

get started

INSTANT™ VORTEX™ PLUS
DUAL AIR FRYER 7.6L
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Instant™

Welkom!

Dit is uw nieuwe Instant™ Vortex™ Plus!

In deze Instant Vortex Plus Dual-heteluchtfriteuse bereidt u met meer gemak en minder olie heerlijke maaltijden. Wij hopen dat deze Instant-hetelucht friteuse een favoriet wordt en dat u er nog jaren plezier van zult hebben in uw keuken.

Aan de slag met uw nieuwe Vortex Plus Dual



⚠ WAARSCHUWING

Lees alle aanwijzingen, inclusief de veiligheidsvoorschriften en de garantie, voordat u uw nieuwe Vortex Plus Dual gebruikt. Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen en instructies kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.

INHOUD

Belangrijke Voorzorgsmaatregelen	3
Inhoud Van De Doos	8
De Vortex™ Plus Gebruiken	9
Klaarmaken Voor Eerste Gebruik	11
Koken	13
Slimme Programma's	17
Beide Mandjes Gebruiken	20
Schoonmaken	23
Problemen Oplossen	24
Foutcodes	26
Meer Informatie	27
Garantie	29

INSTANT™

VORTEX™ PLUS-HETELUCHTFRITEUSE

Veiligheidsvoorschriften

Bij Instant willen we dat u onze producten met een gerust hart gebruikt. Deze Instant Vortex Plus Dual-heteluchtfriteuse is ontworpen met uw veiligheid in gedachten.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen om het risico op brand, elektrische schokken, lichamelijk letsel en/of materiële schade te beperken.

Lees alle aanwijzingen voor gebruik en gebruik dit apparaat alleen zoals voorgeschreven in de informatie in de verpakking. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen en instructies kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade en maakt uw garantie ongeldig.



BELANGRIJKE VOOR- ZORGSMAATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING

LEES ALLE AANWIJZINGEN

Plaatsing

Plaats het apparaat alleen op een werkblad. Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, onbrandbare, vlakke ondergrond.

Plaats het apparaat **NIET** op of in de buurt van een hete elektrische of gasbrander of een warme oven.

Gebruik het apparaat **NIET** in de buurt van water of vlammen.

NIET buiten gebruiken. Buiten direct zonlicht houden.

Plaats het apparaat **NIET** op iets dat de ventilatieopeningen van het apparaat kan blokkeren.

Controleer voorafgaand aan het gebruik of alle onderdelen droog en vrij van etensresten zijn.

Algemeen gebruik

Raak de hete oppervlakken van het apparaat en de accessoires tijdens of onmiddellijk na het koken **NIET** aan, want ze zullen heet zijn.

Gebruik de handgrepen en knoppen van het apparaat.

Gebruik ovenhandschoenen om accessoires uit te nemen.

Leg hete accessoires op een hittebestendig oppervlak of kookplaat.

Bedek de bakplaat of andere delen van de oven **NIET** met folie. Hierdoor zal de oven oververhitten.

⚠ WAARSCHUWING

Verplaats het apparaat **NIET** terwijl het in gebruik is.

Laat dit apparaat **NIET** bedienen door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens. Goed toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen en personen met verminderde vermogens. Laat kinderen niet met dit apparaat spelen.

Gebruik het apparaat **NIET** anders dan voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Laat het apparaat **NIET** onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

Gebruik het apparaat niet langer dan 60 minuten in een periode van twee uur.

Waarschuwingen bij heteluchtfrituren

Wanneer de heteluchtfriteuse in gebruik is, komt er hete lucht uit de ventilatieopeningen. Houd uw handen en gezicht op een veilige afstand van de ventilatieopeningen en wees uiterst voorzichtig wanneer u hete accessoires uit het apparaat haalt. Doet u dat niet, dan kan dat leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

Tijdens het koken stijgt de temperatuur binnen in het apparaat tot in de honderden graden. Voorkom lichamelijk letsel en steek **GEEN** onbeschermd handen in het apparaat totdat het is afgekoeld tot kamertemperatuur.

Gebruik **GEEN** binnenpan met een keramieklaag of aardewerk pan tijdens het heteluchtfrituren.

Blokkeer de ventilatieopeningen van de heteluchtfriteuse **NIET**. Zorg tijdens het gebruik voor minstens 13 cm vrije ruimte rondom de heteluchtfriteuse.

Plaats het apparaat **NIET** op een heet fornuis.

Gebruik het apparaat **NIET** op of in de buurt van brandbare materialen, zoals tafelkleden en gordijnen.

Bedek de ventilatieopeningen **NIET** als de heteluchtfriteuse in

⚠ WAARSCHUWING

gebruik is. Doet u dit toch, dan zal het apparaat niet gelijkmatig koken en kan het beschadigd raken.

Doe de heteluchtfriteuse **NIET** te vol. Als u het apparaat te vol doet, kan het voedsel in contact komen met het verwarmingselement. Dit kan tot brand, materiële schade en/of lichamelijk letsel leiden.

Doe **GEEN** bakolie of -spray op de ovenbak. Doe indien nodig wat anti-aanbakspray op het voedsel. Gebruik van bakolie of -spray op de ovenbak kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.

Wees voorzichtig als u ovenbakken gebruikt die niet van glas of metaal zijn gemaakt. Bent u dat niet, dan kan dat leiden tot brand, lichamelijk letsel en/of materiële schade.

Komt er tijdens het heteluchtfrituren zwarte rook uit het apparaat, druk dan op Annuleren en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Wacht tot de rook is opgehouden voordat u het deksel/mandje openmaakt, en maak dan grondig schoon. Raadpleeg voor verdere informatie het gedeelte 'Problemen oplossen' van deze gebruikershandleiding.

Wees uiterst voorzichtig als u het apparaat verplaatst terwijl het olie of andere hete vloeistoffen bevat.

Wees uiterst voorzichtig als u de plaat verwijdert of heet vet weggooit.

Gebruik dit apparaat **NIET** om voedsel in olie te frituren.

Accessoires

Gebruik alleen accessoires of hulpstukken die zijn goedgekeurd door Instant Brands LLC. Het gebruik van onderdelen, accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan gevaar voor lichamelijk letsel, brand, elektrische schokken en/of materiële schade opleveren.

Gebruik de bijgeleverde accessoires **NIET** in een magnetron, broodrooster, convection- of conventionele oven en ook niet op een keramische of elektrische kookplaat, gasfornuis of buitengrill.

⚠ WAARSCHUWING

Onderhoud en bewaren

Laat het apparaat tot kamertemperatuur afkoelen voordat u het schoonmaakt of opbergt.

Bewaar **GEEN** materialen in het apparaat wanneer het niet in gebruik is.

Doe **GEEN** brandbare materialen in het apparaat, zoals papier, karton, plastic, piepschuim of hout.

Maak het apparaat **NIET** schoon met stalen sponsjes of staalwol. De kans bestaat dat stukjes afbreken en in contact komen met de elektrische onderdelen, waardoor er risico op schokken, brandwonden of ander lichamelijke letsel ontstaat.

Netsnoer

Het meegeleverde netsnoer heeft een korte lengte om gevaar als gevolg van vastpakken, verstrikking of struikelen te verminderen. Dit apparaat heeft een 3-polige geaarde stekker. Volg deze stappen om het risico op een elektrische schok te verminderen:

Sluit het netsnoer **ALLEEN** aan op een geaard stopcontact.

Verwijder de aarding **NIET**.

Laat het netsnoer **NIET** over de rand van een werkblad of tafel hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken of open vuur, ook niet met een fornuis.

Gebruik **GEEN** stopcontacten die zich onder het werkblad bevinden.

Gebruik het apparaat **NIET** met verlengsnoeren, stroomomvormers of -adapters, tijdschakelaars of aparte afstandsbedieningen.

Waarschuwingen voor elektriciteit

Het apparaat bevat elektrische onderdelen die gevaar voor elektrische schokken opleveren. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan elektrische schokken en/of de dood tot gevolg hebben.

Let op het volgende om elektrische schokken te voorkomen:

Koppel het apparaat los: kies Annuleren en haal vervolgens de

⚠ WAARSCHUWING

stekker uit het stopcontact. Trek de stekker altijd uit als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen of accessoires toevoegt of verwijdert en voordat u het schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u hem uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer.

Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen of accessoires uitneemt of toevoegt.

Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig.

Gebruik het apparaat **NIET** als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of nadat het apparaat defect is geraakt of op een of andere manier is gevallen of beschadigd. Voor ondersteuning kunt u per e-mail contact opnemen met de klantenservice via **UKSupport@instantbrands.com** (voor klanten in het VK) of **EUSupport@instantbrands.com** (voor klanten in de EU).

Probeer voedsel **NIET** los te maken als het apparaat nog is aangesloten is op een stopcontact. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden, ander lichamelijk letsel en/of materiële schade.

Probeer **GEEN** onderdelen van het apparaat te repareren, vervangen of veranderen, want dit kan elektrische schokken, lichamelijk letsel, brand of materiële schade veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.

Manipuleer **GEEN** van de veiligheidsmechanismen, want dit kan letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET** onder in water of andere vloeistoffen


Spoel het apparaat **NIET** onder de kraan af.

Gebruik het apparaat **NIET** op andere elektriciteitssystemen dan 220-240 V ~ 50/60 Hz.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


INHOUD VAN DE DOOS

Heteluchtfriteuse

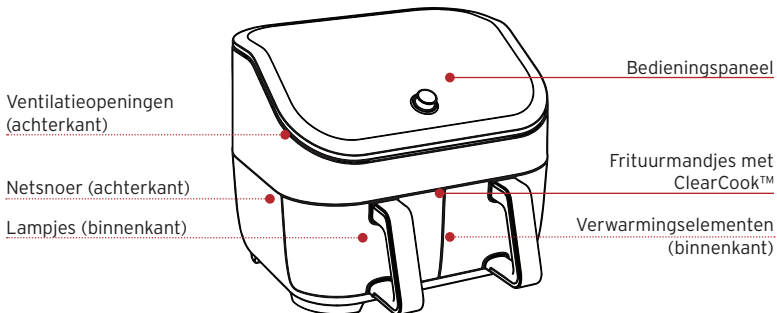

Onderdelen en accessoires

Bakplaten (2)

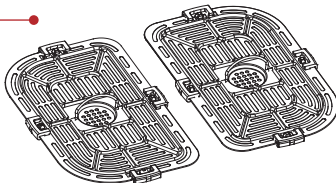


De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van het eigenlijke product.

DE VORTEX™ PLUS GEBRUIKEN

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel is zo ontworpen dat het eenvoudig te gebruiken en af te lezen is.

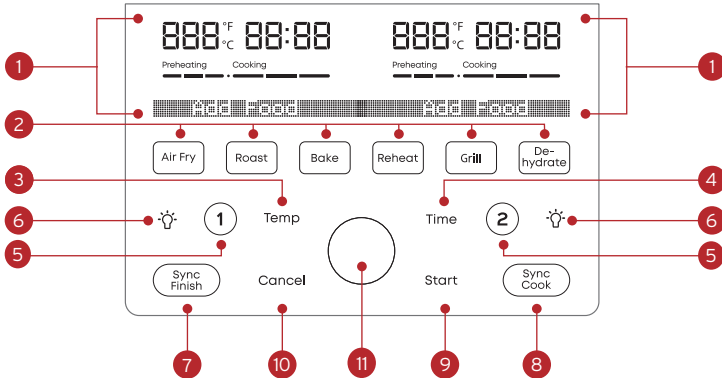

1. Statusdisplay linker en rechter mandje
 - Bereidingstemperatuur
 - Bereidingstijd
 - Meldingen
 - Foutcodes
2. Slimme programma's
3. Temperatuurregeling
 - Bereidingstemperatuur verhogen of verlagen
4. Tijdregeling
 - Bereidingstijd verhogen of verlagen
5. Selectieknoppen linker (1) en rechter (2) mandje
6. Lampje
7. SyncFinish
 - Aparte programma's op dezelfde tijd laten eindigen
8. SyncCook
 - Dezelfde instellingen gebruiken voor het linker en rechter mandje
9. Start
10. Annuleren
11. Regelknop

Het geluid aan- en uitzetten

U kunt meldingstonen AAN- of UITzetten.

- Houd in de stand Klaar of tijdens het koken **Tijd** en **Temp** 5 seconden lang ingedrukt totdat het display **Geluid aan** of **Geluid uit** aangeeft.

Foutmeldingen kunt u niet uitzetten.

De temperatuureenheid kiezen

U kunt de bereidingstemperatuur in graden Fahrenheit of Celsius laten weergeven.

- Druk in de stand Klaar of tijdens het koken 5 seconden lang op **Temp** totdat het display °F of °C aangeeft.

Slimme programma's resetten naar de oorspronkelijke instellingen

Individuele slimme programma's resetten

- Als u het slimme programma heeft gekozen, houdt u de bijbehorende knop 3 seconden lang ingedrukt.

De knop van het slimme programma zal knipperen en de bereidingstijd en -temperatuur worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Alle slimme programma's resetten

- Zorg dat de friteuse in de stand Klaar staat en houd de **regelknop** 3 seconden lang ingedrukt totdat de friteuse een pieptoon geeft.

De bereidingstijden en -temperaturen van alle slimme programma's worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

KLAARMAKEN VOOR EERSTE GEBRUIK

Uitpakken

1. Haal uw nieuwe Vortex™ Plus uit de doos.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit en rondom de heteluchtfriteuse.
3. Zorg ervoor dat u alle accessoires uit de heteluchtfriteuse haalt.
4. Verwijder de stickers met de veiligheidswaarschuwingen en het typeplaatje niet.

Schoonmaken voor gebruik

1. Veeg de binnenkant met een natte doek af. Droog na met een schone, zachte doek.
2. Was de accessoires met afwasmiddel en heet water af. Spoel na met schoon, warm water en droog met een zachte doek af.

Plaatsing

1. Plaats de Vortex Plus Dual op een stabiele, vlakke ondergrond, uit de buurt van brandbaar materiaal en externe warmtebronnen. Plaats de Vortex Plus Dual niet bovenop een ander apparaat.
2. Zorg voor minstens 13 cm vrije ruimte boven en rondom het apparaat zodat de lucht voldoende kan circuleren.

Gebruikstest

Voordat u uw nieuwe Vortex Plus Dual voor het eerst gebruikt, voert u een gebruikstest uit om te controleren of alles werkt zoals het hoort.

Voer als volgt een gebruikstest uit:

1. Volg de bereidingsinstructies op pagina 14 op.
2. Zet het ovenmandje erin maar leg er geen voedsel in.
3. Selecteer mandje 1.
4. Het programma Heteluchtfrituren wordt standaard geactiveerd.

5. Verander de bereidingstemperatuur naar 205 °C.
6. Verander de bereidingstijd naar 18 minuten.
7. Selecteer mandje **2**.
8. Het programma Heteluchtfrituren wordt standaard geactiveerd.
9. Verander de bereidingstemperatuur naar 205 °C.
10. Verander de bereidingstijd naar 18 minuten.
11. Druk op **Start**. De heteluchtfriteuse begint met de gebruikstest.
12. Als het display **Voedsel toevoegen** aangeeft, wacht u 10 seconden totdat het programma wordt hervat (voeg geen voedsel toe).
13. Als het display **Voedsel omdraaien** aangeeft, wacht u 10 seconden totdat het programma wordt hervat.
14. Laat het apparaat na deze sessie afkoelen.

U kunt nu maaltijden gaan bereiden in de Instant Vortex™ Plus!

KOKEN

De Vortex™ Plus gebruikt een snelle luchtcirculatie om voedsel krokant te maken of te garen, zodat uw maaltijden de rijke, krokante smaak van frituren krijgen met weinig tot geen olie.

⚠ WAARSCHUWING

HETE OPPERVLAKKEN

De heteluchtfriteuse is tijdens en na het koken erg heet. Ga altijd zeer voorzichtig te werk als u voedsel uit het hete bakgedeelte haalt. Contact met hete oppervlakken kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.

LUCHT MOET KUNNEN CIRCULEREN

Voorkom lichamelijk letsel en/of materiële schade en blokkeer de luchtinlaat of ventilatieopeningen niet.

Warmmee bereiden

Het ovenmandje en de bakplaat hebben gaatjes zodat de lucht rond en onder uw voedsel door kan stromen. Gebruik deze accessoires voor het meeste voedsel, waaronder kippenvleugels en bloemkoolhapjes.

U kunt voedsel direct op de bakplaat leggen. Bedekken met folie of iets anders is niet nodig.

Alleen als u het bakprogramma gebruikt, kunt u deeg voor bijvoorbeeld cake of brood in een metalen of glazen bak doen. Zet de bak tijdens het bakken in het ovenmandje.

Koken

Deze instructies geven aan hoe u met één mandje kookt. Informatie over het koken met twee mandjes tegelijk staat op pagina 20.

Vorbereiden

Volg het recept en ontdooi, snijd en kruid de ingrediënten of haal ze door beslag.

Voorverwarmen

1. Zet het ovenmandje in de heteluchtfriteuse.
2. Druk op **1** (als u het linker mandje wilt gebruiken) of **2** (als u het rechter mandje wilt gebruiken).

De knop Heteluchtfrituren knippert en het display geeft de standaardtijd en -temperatuur aan.

3. Als u een ander slim programma dan Heteluchtfrituren wilt gebruiken, drukt u op de knop van het gewenste programma.

De standaardtijd en -temperatuur van het gekozen slimme programma wordt aangegeven.

4. U kunt de bereidingstijd aanpassen door op **Tijd** te drukken en met de regelknop een kortere of langere tijd te kiezen.
5. U kunt de bereidingstemperatuur aanpassen door op **Tijd** te drukken en met de regelknop een hogere of lagere temperatuur te kiezen.
6. Druk op **Start** om te beginnen. De statusbalk geeft **Voorverwarmen** aan.
7. Als de friteuse de doeltemperatuur heeft bereikt, komt er op het display **Voedsel toevoegen** te staan.

Opmerking: De melding Voedsel toevoegen is alleen van toepassing op heteluchtfrituren, braden, bakken en grillen.

Koken

Bekijk de instructies op pagina 20 als u met beide mandjes tegelijk wilt koken.

1. Neem het ovenmandje uit en leg het voedsel erin.
2. Zet het ovenmandje in de heteluchtfriteuse.
3. De bereiding begint en de kooktimer begint af te tellen.

Draaien

1. Halverwege de bereidingscyclus verschijnt op het display **Voedsel omdraaien**.

*Als het display **Voedsel omdraaien** aangeeft en u het mandje niet eruit haalt, wordt de bereiding na 10 seconden hervat.*

2. Haal het mandje eruit en draai of wentel het voedsel voorzichtig.
3. Plaats het mandje terug. De bereiding wordt hervat.

Einde

- Als het slimme programma klaar is, klinkt er een pieptoon uit de heteluchtfriteuse en geeft het display **Einde** aan.

De heteluchtfriteuse geeft na 5, 20 en 60 minuten een pieptoon om u eraan te herinneren dat de bereiding klaar is.

De bereidingstijd tijdens het koken aanpassen

U kunt de bereidingstijd aanpassen nadat u een slim programma hebt gestart:

1. Selecteer welk mandje u wilt wijzigen door op **1** of **2** te drukken.
2. Druk op **Tijd** en stel met de regelknop een kortere of langere tijd in.
3. Druk vervolgens op de regelknop om de wijziging te bevestigen.
4. Druk op **Start** om de bereiding te hervatten.

*Als u niet op **Start** drukt, gaat de bereiding verder op basis van de oude instellingen.*

De bereidingstemperatuur tijdens het koken aanpassen

U kunt de bereidingstemperatuur aanpassen nadat u een slim programma hebt gestart:

1. Selecteer welk mandje u wilt wijzigen door op **1** of **2** te drukken.
2. Druk op **Temperatuur** en stel met de regelknop een kortere of langere tijd in.
3. Druk vervolgens op de regelknop om de wijziging te bevestigen.
4. Druk op **Start** om de bereiding te hervatten.

Als u niet op Start drukt, gaat de bereiding verder op basis van de oude instellingen.

Een programma tijdens het koken annuleren

U kunt een slim programma dat u hebt gestart op elk moment tijdens het koken annuleren:

1. Selecteer welk mandje u wilt annuleren door op **1** of **2** te drukken.
2. Druk op **Annuleren**.

Als u geen mandje selecteert en alleen op Annuleren drukt, worden beide mandjes geannuleerd.

SLIMME PROGRAMMA'S

Heteluchtfrituren

Heteluchtfrituren is onder andere geschikt voor frietjes, bloemkoolhapjes, kippenvleugels en nuggets.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	196°C	82°C	205°C
Bereidingstijd	15 minuten (00:15)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Heteluchtfrituren

- Volg de basisinstructies in het gedeelte Koken.
- Selecteer het slimme programma 'Heteluchtfrituren'.

Braden

Braden is geschikt om bijvoorbeeld rundvlees, lam, varkensvlees, kip, groenten en aardappels dauphinoise mooi bruin van buiten en heerlijk zacht van binnen te maken.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	205°C	82°C	205°C
Bereidingstijd	18 minuten (00:18)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Braden

- Volg de basisinstructies in het gedeelte Koken.
- Selecteer het slimme programma 'Braden'.

Bakken

U kunt de Vortex™ als een mini-oven gebruiken en er bijvoorbeeld brood, cake, gebak en broodjes in bakken.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	176°C	82°C	205°C
Bereidingstijd	20 minuten (00:20)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Bakken

- Volg de basisinstructies in het gedeelte Koken.
- Selecteer het slimme programma 'Bakken'.
- Het is niet nodig om het voedsel halverwege de bereiding om te draaien.

Zorg voor circa 2,5 cm vrije ruimte rondom de ovenschaal. Zo kan de hitte gelijkmatig circuleren

Grillen

Met grillen gebruikt u directe hitte van bovenaf. Perfect om kaas te smelten op Franse uiensoep of nacho's.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	205°C	205°C	232°C
Bereidingstijd	6 minuten (00:06)	1 minuut (00:01)	30 minuten (00:30)

Grillen

- Volg de basisinstructies in het gedeelte Koken.
- Selecteer het slimme programma 'Grillen'.
- Het is niet nodig om het voedsel halverwege de bereiding om te draaien.

Drogen

Tijdens drogen gebruikt u gedurende een lange periode een lage temperatuur om bijvoorbeeld fruit, vlees en groenten veilig uit te drogen.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	54°C	35°C	79°C
Bereidingstijd	8 hours (08:00)	1 uur (01:00)	72 uur (72:00)

Drogen

- Volg de basisinstructies in het gedeelte Koken.
- Selecteer het slimme programma 'Drogen'.
- Het is niet nodig om het voedsel halverwege de bereiding om te draaien.

Opwarmen

Maak restjes in een paar minuten weer lekker knapperig.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	138°C	49°C	182°C
Bereidingstijd	10 minuten (00:10)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Opwarmen

- Volg de basisinstructies in het gedeelte Koken.
- Selecteer het slimme programma 'Opwarmen'.

Als deze slimme kookfunctie start, geeft het display meteen de doelt temperatuur en de kooktijd aan. Er is geen voorverwarmtijd.

BEIDE MANDJES GEBRUIKEN

Met de Vortex™ Plus Dual-heteluchtfriteuse kunt u in beide mandjes tegelijk voedsel bereiden. Hierbij hebt u drie mogelijkheden:

In beide mandjes bereiden

In beide mandjes tegelijk bereiden met verschillende programma's en instellingen.

SyncCook

In beide mandjes tegelijk bereiden met hetzelfde programma en dezelfde instellingen voor beide mandjes.

SyncFinish

In beide mandjes tegelijk bereiden met verschillende programma's en instellingen voor elk mandje, en de bereiding tegelijkertijd laten eindigen.

Met beide mandjes tegelijk bereiden

1. Volg de instructies in het gedeelte Koken op pagina 14 en de specifieke instructies voor het slimme programma dat u wilt gebruiken.
2. Stel bij het linker mandje (selecteer 1) het eerste programma in, inclusief gewenste aanpassingen in de tijd en temperatuur.
3. Druk op 2 om bij het rechter mandje een tweede slimme programma in te stellen, inclusief gewenste aanpassingen in de tijd en temperatuur.
4. Druk daarna op **Start** en volg de overige instructies voor Koken.

U kunt het eerste programma ook instellen bij het rechter mandje (selecteer 2) en daarna het linker mandje instellen (selecteer 1).

SyncCook gebruiken

1. Volg de instructies in het gedeelte Koken op pagina 14 en de specifieke instructies voor het slimme programma dat u wilt gebruiken.
2. Als u het eerste programma hebt ingesteld (bij het mandje van uw keuze), kiest u nog niet Start maar drukt u eerst op **SyncCook**.

Het SyncCook-icoon wordt weergegeven. 

3. Druk daarna op **Start** en volg de overige instructies voor Koken.

Over SyncCook

- *U kunt voor beide mandjes een andere bereidingstijd en -temperatuur kiezen door de bereidingstijd en -temperatuur aan te passen (SyncCook blijft AAN).*
- *U kunt voor een van de mandjes een andere bereidingstijd en -temperatuur instellen door met **1** of **2** een mandje te selecteren en de bereidingstijd of -temperatuur aan te passen (SyncCook wordt uitgezet).*

SyncCook beëindigen

Als u een of beide kookprogramma's wilt wijzigen, kunt u SyncCook op elk moment beëindigen.

1. Druk op **1** of **2** om het mandje te selecteren dat u wilt wijzigen.
SyncCook wordt stopgezet en het icoon verdwijnt van het display.
2. Stel de nieuwe bereidingstijd of -temperatuur in en druk op de **regelknop** om de wijzigingen te bevestigen.
3. Druk op **Start** om de bereiding te hervatten met een eigen programma en eigen instellingen voor elk mandje.

SyncFinish gebruiken

1. Volg de instructies in het gedeelte Koken op pagina 14 en de specifieke instructies voor het slimme programma dat u wilt gebruiken.
2. Stel bij een van de mandjes (selecteer **1** of **2**) het eerste programma in, inclusief gewenste aanpassingen in de tijd en temperatuur.
3. Druk op **1** of **2** om het andere mandje te selecteren en stel een slim programma in voor dat mandje, inclusief gewenste aanpassingen in de tijd en temperatuur.
4. Druk op **SyncFinish**.

Het SyncFinish-icoon wordt weergegeven. 

5. Druk op **Start** en volg de overige instructies in het gedeelte Koken.

De heteluchtfriteuse berekent de bereidingstijden en kiest de start van de bereiding in elk mandje zo dat beide mandjes tegelijkertijd klaar zijn.

Over SyncFinish

- *Als u tijdens het koken een van de mandjes moet uitnemen, wordt het andere mandje gepauzeerd om te zorgen dat de bereiding gelijk blijft lopen in beide mandjes.*

SyncFinish beëindigen

Als u de kookprogramma's wilt wijzigen, kunt u SyncFinish beëindigen door op **Annuleren** te drukken. Vervolgens kunt u een nieuw programma en nieuwe instellingen voor elk mandje selecteren.

SCHOONMAKEN

Maak de Instant Vortex™ Plus na elk gebruik schoon. Laat alle onderdelen tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze schoonmaakt. Zorg dat alle oppervlakken droog zijn voordat u het apparaat gebruikt of opbergt.

⚠ WAARSCHUWING

Voorkom elektrische schokken en haal vóór het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.

Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET** onder in water of een andere vloeistof. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Onderdeel	Schoonmaakinstructies
Bakplaten	<ul style="list-style-type: none">• Vaatwasserbestendig.*• De bakplaten hebben een antiaanbaklaag. Gebruik tijdens het schoonmaken geen metalen gerei or schuursponsjes.
Uitneembaar frituurmandje	<ul style="list-style-type: none">• Maak schoon met een vochtige doek en mild afwasmiddel.
Bakgedeelte	<ul style="list-style-type: none">• Maak schoon met een vochtige doek en mild afwasmiddel.• Controleer de verwarmingsspiraal en wanden van het bakgedeelte altijd op oliespatters en voedselresten en haal die indien nodig weg.• Zorg dat de verwarmingsspiraal droog is voordat u de heteluchtfriteuse aanzet.• Verwijder aangebakken vet en voedselresten door het bakgedeelte in te spuiten met een mengsel van soda en azijn en na te vegen met een vochtige doek. Bij hardnekkige resten laat u het mengsel eerst een aantal minuten inwerken voordat u het gebied schoon schrobt.
Netsnoer	<ul style="list-style-type: none">• Maak schoon met een zachte, vochtige doek of spons. Droog na.

**Reiniging in een vaatwasser kan lichte verkleuring veroorzaken. Dit heeft echter geen invloed op de veiligheid of de werking van de friteuse.*

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Heteluchtfriteuse schakelt niet in	Het apparaat zit niet goed in het stopcontact.	Zorg dat het netsnoer goed in het stopcontact zit.
	Stopcontact heeft geen stroom.	Doe een test door een ander apparaat in te steken op het betreffende stopcontact.
	Het mandje zit niet helemaal in de heteluchtfriteuse.	Zorg dat het mandje goed geplaatst is.
Er komt zwarte rook uit de heteluchtfriteuser	Er wordt een olie met een laag rookpunt gebruikt.	Annuleer het slimme programma, haal de friteuse uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur. Kies een neutrale olie met een hoog rookpunt.
	Er zitten voedselresten op de verwarmingsspiraal, het bakgedeelte of de accessoires.	Annuleer het slimme programma, haal de friteuse uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur. Haal alle accessoires uit het bakgedeelte en maak het bakgedeelte en alle accessoires grondig schoon.
	Storing in het apparaat.	Neem contact op met de klantenservice.

Er komt witte rook uit de heteluchtfriteuse	Het bereide voedsel bevat veel vet, zoals spek, worstjes of hamburgers.	Gebruik heteluchtfrituren niet voor voedsel met een hoog vetgehalte. Controleer of er overtollige olie en/of overtollig vet in het bakgedeelte zit en haal dit voorzichtig weg voordat u gaat heteluchtfrituren.
	Er verdampt water, waardoor veel stoom ontstaat.	Dep vochtig voedsel droog voordat u gaat heteluchtfrituren. Voeg tijdens het heteluchtfrituren geen water of andere vloeistoffen toe in het bakgedeelte.
	Kruiden zijn van het voedsel in het element geblazen.	Kruid het eten voorzichtig. Doe wat olie op groenten en vlees voordat u ze kruidt zodat de kruiden blijven plakken.

FOUTCODES

Als het bedieningspaneel een foutcode uit de onderstaande lijst weergeeft, is er een probleem met de Vortex™ Plus. Voer dan de volgende stappen uit om het probleem op te lossen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
E1	Open circuit.	Neem contact op met de klantenservice..
E2	Kortsluiting temperatuursensor.	Neem contact op met de klantenservice.

MEER INFORMATIE

U hebt een schat aan informatie en hulp voor Instant™-heteluchtfriteuses binnen handbereik. Hier volgen de belangrijkste hulpbronnen.

Productregistratie

instantbrands.co.uk/product-registration

Contact opnemen met de klantenservice

instantbrands.co.uk/support/
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com
+44 (0) 3331 230051

Instant Brands Connect-app met meer dan 1000 recepten

instantbrands.co.uk
App-store op iOS and Android

Kookschema's en nog meer recepten

Instant Brands Connect-app
instantbrands.co.uk/recipes/

Instructievideo's, tips en meer

 Instant Brands UK

Vervangende onderdelen en accessoires

instantbrands.co.uk/product-category/instant/

Word lid van de community



Productspecificaties

Model	Volume	Vermogen	Voeding	Gewicht	Afmetingen
DAF8132BK [Black]	Totaal 7.5 L Elk mandje 3.7 L	1700 W	220- 240V~ 50-60Hz	7.45 kg	cm: 38.4 L x 40.3 W x 31.7 H
DAF8132SS [Stainless]	Totaal 7.5 L Elk mandje 3.7 L	1700 W	220- 240V~ 50-60Hz	7.9 kg	cm: 38.4 L x 40.3 W x 31.7 H

GARANTIE

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited, en Instant Brands LLC (samen het 'bedrijf') garanderen dat dit apparaat bij normaal huishoudelijk gebruik vrij is van fabricage- en materiaalfouten gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en het gebruik van het apparaat in het VK en de EU. Deze garantie is niet van toepassing op gebruik van het apparaat buiten het VK en de EU. Voor service op grond van deze beperkte garantie is een bewijs met de oorspronkelijke aankoopdatum vereist en, wanneer daarom wordt gevraagd, retourzending van het apparaat. Op voorwaarde dat dit apparaat gebruikt en onderhouden wordt volgens de bij het apparaat meegeleverde schriftelijke aanwijzingen (die ook beschikbaar zijn op instantbrands.co.uk), zal het bedrijf naar eigen goeddunken: (i) fabricage- en materiaalfouten herstellen of (ii) het apparaat vervangen. Indien het apparaat vervangen wordt, vervalt de beperkte garantie van het vervangende apparaat 12 maanden na de oorspronkelijke datum van aankoop door de consument. Het bedrijf dekt geen verzendkosten voor de garantieservice.

Beperkingen en uitsluitingen

Elke wijziging of poging tot wijziging aan uw apparaat kan de veilige werking van het apparaat verstoren en kan ernstige verwondingen en schade tot gevolg hebben. Elke wijziging of poging tot wijziging aan uw apparaat of een onderdeel daarvan maakt de garantie ongeldig, tenzij die wijziging(en) of aanpassing(en) uitdrukkelijk door het bedrijf zijn goedgekeurd.

Deze garantie heeft geen betrekking op (1) normale slijtage, (2) schade die het gevolg is van nalatig, onredelijk of verkeerd gebruik van het apparaat, onjuiste montage of demontage, gebruik dat in strijd is met de gebruiksaanwijzing, het niet uitvoeren van redelijk en noodzakelijk onderhoud, overmacht (zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's) of reparatie of wijziging door anderen, tenzij uitdrukkelijk opgedragen en toegestaan door het bedrijf, of op (3) reparaties wanneer uw apparaat gebruikt wordt voor andere doelen dan normaal huishoudelijk gebruik en op een manier die in strijd is met de gepubliceerde gebruiksaanwijzing of bedieningsinstructies.

De aansprakelijkheid van het bedrijf is, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, voor elk vermeend defect apparaat of onderdeel beperkt tot de reparatie of vervanging van het apparaat of onderdeel daarvan, tot maximaal de aankoopprijs van een vergelijkbaar vervangend apparaat. Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald en voor zover wettelijk toegestaan, (1) geeft het bedrijf geen garanties, voorwaarden of verklaringen, noch expliciet of impliciet, noch op basis van gebruik, handelwijze of anderszins, met betrekking tot het apparaat of de onderdelen die onder deze garantie vallen en (2) is het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van het apparaat of schade met betrekking tot economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van inkomsten of winst, verlies van genot of gebruik, kosten voor verwijdering, installatie of andere gevolgschade van welke aard dan ook.

Het is mogelijk dat u op grond van de toepasselijke wetgeving nog andere rechten en rechtsmiddelen hebt dan de rechten of rechtsmiddelen waarin deze beperkte garantie voorziet.

Ga naar instantbrands.co.uk/product-registration/ om uw apparaat te registreren. U wordt dan gevraagd uw naam, uw e-mailadres, de naam van de winkel, de aankoopdatum, het modelnummer en het serienummer (die beide op het apparaat te vinden zijn) op te geven. Dankzij deze registratie kunnen we u op de hoogte

houden van productontwikkelingen en recepten, en u in het onwaarschijnlijke geval van een productveiligheidsbericht op de hoogte brengen. Met uw registratie erkent u dat u de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen die bij het apparaat horen, gelezen en begrepen hebt.

GARANTIESERVICE

Om een beroep te doen op de garantieservice neemt u contact op met onze klantenservice door online een supportticket aan te maken op Instantbrands.co.uk/support/. Wanneer we het probleem niet kunnen oplossen, kan u gevraagd worden uw apparaat naar de serviceafdeling te sturen voor een kwaliteitscontrole. Instant Brands dekt geen verzendkosten in verband met de garantieservice. Wanneer u uw apparaat terugstuurt, moet u uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en een bewijs met de oorspronkelijke aankoopdatum verstrekken, evenals een beschrijving van het probleem dat u met het apparaat ondervindt.

Binnen het VK:

Instant Brands (EMEA) Limited, 1 Christchurch Way, Woking, Surrey, GU21 6JG, UK.

E-mailadres: UKSupport@instantbrands.com

Telefoon: +44 (0) 3331 230051

Binnen de EU:

Instant Brands (Ireland) Limited, Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone, Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.

E-mailadres: EUSupport@instantbrands.com

Telefoon: +44 (0) 3331 230051

Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2019 voor alle producten die vanaf [1 november 2019] worden verkocht. Als uw product met onze oudere garantieversie geleverd wordt, zal uw garantie worden onverminderd worden voortgezet.

Recycling

Dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU inclusief de wijzigingen daarop, en aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de wijzigingen daarop. Deze aanduiding geeft aan dat dit product in het hele VK en de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het afval op verantwoorde wijze worden gerecycled om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u een gebruikt apparaat wilt inleveren, maakt u gebruik van de terugname- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de klantenservice voor verdere informatie over recycling en AEEA.



Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon, Co Clare,
Ireland, V14 CA36

[instantbrands.co.uk](https://www.instantbrands.co.uk)

© 2022 Instant Brands LLC
888-0119-41