

*get started*

INSTANT™ **VORTEX™**  
SLIM AIR FRYER 5,7 L

Handleiding

Instant™

# Welkom

op uw nieuwe Instant™ Vortex™ Slim Air Fryer!

Deze Instant Vortex Slim Air Fryer kan u helpen heerlijke maaltijden te bereiden met minder olie en minder gedoe. We hopen dat u verliefd wordt op Instant air frying en er nog jaren van kunt genieten in uw keuken!

## Begin met uw Vortex Slim Air Fryer!



### Scan om te beginnen!

Om uw kookervaring met Instant zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we 4 eenvoudige stappen met how-to video's gemaakt om u te begeleiden. Scan de QR-code en volg de stappen om in een mum van tijd een Instant Chef te worden!

[www.instantbrands.co.uk/get-started](http://www.instantbrands.co.uk/get-started)



Download de **Instant Brands® Connect** app voor 100 recepten.



Bezoek het **Instant Brands UK** YouTube kanaal voor how-to video's en receptinspiratie.



Sluit je aan bij de **Instant Pot UK Facebook Community**, en laat je inspireren door kooktips, trucs en recepten van deze actieve groep Instant chefs!

### **⚠ WARNING**

Lees voordat u uw nieuwe Vortex in gebruik neemt alle instructies, inclusief het Veiligheids- en Garantiedocument. Het niet opvolgen van de beveiligingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

## INHOUD

Belangrijke waarborgen	2
Wat zit er in de doos	7
Uw Vortex gebruiken	8
Ingebruikname	11
Koken	13
Slimme programma's	15
Problemen oplossen	18
Foutcodes	19
Meer informatie	20
Specificaties van het product	20
Garantie	21



Officiële importeur & distributeur  
van Instant Brands in de Benelux

**Kenners bv**

's-Gravenweg 332A  
2911BK Nieuwerkerk aan den IJssel

**E-mail:** [info@kenners.nl](mailto:info@kenners.nl)

**Telefoon:** +31 (0)85 301 2306



# BELANGRIJKE WAARBORGEN

## **⚠️ WARNING**

# LEES ALLE INSTRUCTIES

### Plaatsing

Plaats het apparaat uitsluitend op een aanrecht. Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, onbrandbare, vlakke ondergrond.

Plaats het apparaat **NIET** op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of een verwarmde oven.

Gebruik het apparaat **NIET** in de buurt van water of vuur.

**NIET** buitenshuis gebruiken. Uit direct zonlicht houden.

**NIET** op iets plaatsen dat de ventilatieopeningen van het apparaat kan blokkeren.

**Zorg ervoor dat** alle onderdelen droog en vrij van voedselresten zijn voor gebruik.

### Algemeen gebruik

Raak de hete oppervlakken van het apparaat of de accessoires tijdens of onmiddellijk na het koken **NIET** aan, omdat ze heet zijn.

Gebruik de handgrepen en knoppen van het apparaat.

Gebruik ovenwanten bij het verwijderen van accessoires.

Plaats hete accessoires op een hittebestendig oppervlak of kookplaat.

Bedek de frituurmand of een deel van het apparaat **NIET** met folie. Hierdoor zal de oven oververhit raken.

Verplaats het apparaat **NIET** als het in gebruik is.

## **⚠ WARNING**

Laat dit apparaat **NIET** bedienen door kinderen of personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen en personen met beperkte mogelijkheden. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

Gebruik het apparaat **NIET** voor iets anders dan huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

**Laat** het apparaat tijdens het gebruik **NIET** onbeheerd achter.

Gebruik het apparaat **NIET** langer dan 60 minuten in een periode van 2 uur.

### **Voorzorgsmaatregelen voor luchtfrituren**

Wanneer de air fryer in werking is, komt er hete lucht vrij via de luchtroosters. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand van de luchtroosters en wees uiterst voorzichtig wanneer u hete accessoires uit het apparaat haalt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

Tijdens het koken bereikt de interne temperatuur van het apparaat enkele honderden graden. Plaats nooit onbeschermd handen in het apparaat totdat het is afgekoeld tot kamertemperatuur om persoonlijk letsel te voorkomen.

Gebruik **GEEN** pan met keramische coating of steengoed voor luchtfrituren.

Blokkeer de ventilatieopeningen van de air fryer **NIET**. Laat ten minste 13 cm ruimte rond de airfryer wanneer deze in gebruik is.

Plaats het apparaat **NIET** op een heet kooktoestel.

Gebruik het apparaat **NIET** op of in de buurt van brandbare materialen zoals tafelkleden en gordijnen.

Dek de luchtopeningen **NIET** af terwijl de airfryer in werking is. Doet u dat wel, dan kan het apparaat niet gelijkmatig koken en kan het beschadigd raken.

## **⚠ WARNING**

Vul de verwarmingselement **NIET** te vol. Door te veel vullen kan voedsel in contact komen met het verwarmingselement, wat kan leiden tot persoonlijk letsel, brand en/of materiële schade.

Giet **GEEN** olie in de kooktoestel. Bespuit het voedsel indien nodig lichtjes met anti-aanbakspray. Het gebruik van bakolie kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

Wees voorzichtig met kookpotten van andere materialen dan metaal of glas. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, persoonlijk letsel, brand en/of materiële schade.

Mocht het apparaat tijdens het gebruik zwarte rook afgeven, druk dan op Annuleren en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Wacht tot het roken stopt voordat u het mandje opent, wacht tot het apparaat is afgekoeld en maak het vervolgens grondig schoon. Voor meer informatie zie "Problemen oplossen" in deze gebruikershandleiding.

Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat dat olie of andere hete vloeistoffen bevat.

Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de bak of het weggooien van heet vet.

Gebruik dit apparaat **NIET** om voedsel te frituren.

### **Accessoires**

Gebruik alleen door Instant Brands LLC goedgekeurde accessoires of hulpstukken. Het gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen onderdelen, accessoires of hulpstukken kan een risico van elektrische schok of ander persoonlijk letsel, brand en/of materiële schade veroorzaken.

Gebruik de meegeleverde accessoires **NIET** in een magnetron, broodroosteroven, convectie- of conventionele oven, of op een keramische kookplaat, elektrische kookplaat, gasfornuis of buitengrill.

## **⚠ WARNING**

### **Verzorging en opslag**

**Laat** het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur alvorens het schoon te maken of op te bergen.

Bewaar **GEEN** materialen in het apparaat wanneer het niet in gebruik is.

Plaats **GEEN** brandbare materialen in het apparaat, zoals papier, karton, plastic, piepschuim of hout.

Maak het apparaat **NIET** schoon met metalen schuursponsjes of staalwol. Er kunnen stukjes afbreken en in aanraking komen met de elektrische onderdelen, waardoor gevaar bestaat voor elektrische schokken, brandwonden of ander persoonlijk letsel.

### **Netsnoer**

Er is een kort netsnoer voorzien om het gevaar van vastgrijpen, verstrikt raken en struikelen te beperken. Dit apparaat heeft een 3-polige geaarde stekker. Om het risico van elektrische schokken te verminderen:

Steek het netsnoer **ALLEEN** in een geaard stopcontact.

Verwijder **AARDE NIET**.

Laat het netsnoer **NIET** over de randen van tafels of toonbanken hangen, of hete oppervlakken of open vuur aanraken, inclusief het kooktoestel

Gebruik **GEEN** stopcontacten onder de toonbank.

**NIET** gebruiken met verlengsnoeren, stroomconverters of - adapters, tijdschakelaars of afzonderlijke afstandsbedieningssystemen.

### **Elektrische voorzorgsmaatregelen**

Het apparaat bevat elektrische onderdelen die een gevaar voor elektrische schokken vormen. Het niet opvolgen van deze instructies kan een elektrische schok en/of de dood tot gevolg hebben.

#### **Om elektrische schokken te voorkomen:**

Om de verbinding te verbreken, selecteert u Annuleren en trekt u de stekker uit het stopcontact. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, en voordat u onderdelen of accessoires toevoegt of verwijdert, en voordat u het apparaat schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u eraan. Trek nooit aan het netsnoer.

## **⚠ WARNING**

Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen of accessoires toevoegt of verwijdert.

Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig.

Gebruik het apparaat **NIET** als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat slecht functioneert of op enigerlei wijze is gevallen of beschadigd. Voor hulp kunt u per e-mail contact opnemen met de klantenservice op [info@instantpot.nl](mailto:info@instantpot.nl).

Probeer **NIET** om voedsel te verwijderen terwijl de stekker van het apparaat in het stopcontact zit, aangezien dit elektrische schokken, brandwonden of ander persoonlijk letsel en/of materiële schade kan veroorzaken.

Probeer **NIET** om onderdelen van het apparaat te repareren, te vervangen of aan te passen, aangezien dit een elektrische schok of ander persoonlijk letsel, brand en/of materiële schade kan veroorzaken en de garantie zal doen vervallen.

Knoei **NIET** met de veiligheidsmechanismen, want dat kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET onder** in water of een andere vloeistof.

Spoel het apparaat **NIET af** onder de kraan.


Gebruik het apparaat **NIET** in andere elektrische systemen dan 220-240 V ~ 50-60 Hz.

# **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**



# WAT ZIT ER IN DE BOX

## Air Fryer

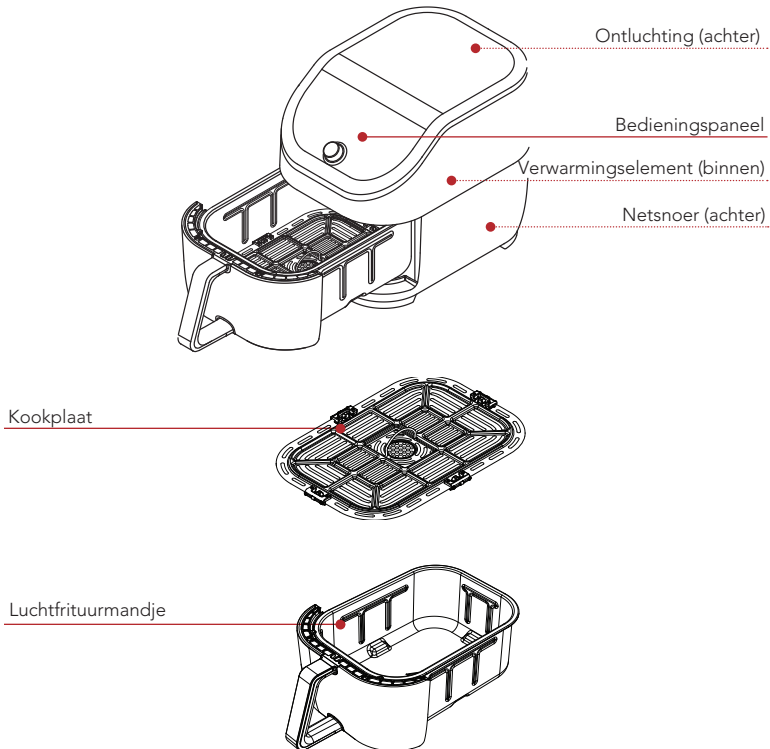

*De afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke product.*


### Vergeet niet te recyclen!

Wij hebben deze verpakking ontworpen met het oog op duurzaamheid. Gelieve alles te recyclen wat gerecycleerd kan worden waar u woont.

# MET BEHULP VAN UW VORTEX

## Bedieningspaneel

We hebben het bedieningspaneel zo ontworpen dat het eenvoudig te gebruiken en af te lezen is.

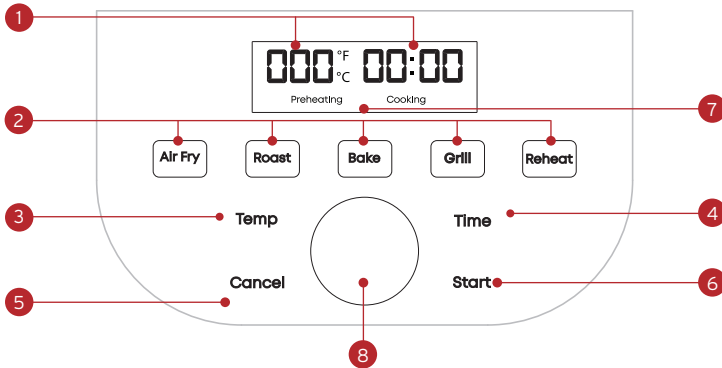

1. **Time (tijd) / Temperature (temperatuur)**
  - Kooktijd
  - Kooktemperatuur
2. Slimme programma's
  - **Air Fry** (luchtfrituren)
  - **Roast** (braden)
  - **Bake** (bakken)
  - **Grill** (grillen)
  - **Reheat** (opwarmen)
3. **Temperature** (temperatuur)
4. **Time** (tijd)
5. **Cancel** (annuleren)
6. **Start**
7. Voortgangsberichten
8. Bedieningsknop

## Sound on (geluid aan)/Sound off (geluid uit) zetten

- Wanneer het display **Off** (uit) toont, houdt u **Temperature** (temperatuur) en **Time** (tijd) ingedrukt. knoppen gedurende 5+ seconden, totdat op het display **Sound off** (geluid uit) of **Sound on** (geluid aan) verschijnt.

*Hoorbare veiligheidswaarschuwingen (pieptonen) kunnen niet worden uitgeschakeld.*

## Temperatuureenheid kiezen

Kies welke kooktemperatuureenheid u wilt gebruiken, Fahrenheit of Celsius.

- Wanneer het display **Off** (uit) toont, houdt u de **Temperature** (temperatuur) knop meer dan 5 seconden ingedrukt, totdat het display ° F of ° C toont.

## Aangepaste instellingen opslaan

U kunt aangepaste tijd- en temperatuurinstellingen voor elk van de vijf *Slimme programma's* instellen en opslaan.

1. Selecteer het Slim Programma dat u wilt instellen.
2. Druk op de knoppen **Time** (tijd) of **Temperature** (temperatuur) en draai de Regelknop om de tijd en de temperatuur te wijzigen.
3. Druk op **Start** om de wijziging te bevestigen.

*De volgende keer dat u dat Slimme programma gebruikt, wordt de nieuwe temperatuur of tijd gebruikt. Aanpassingen die na het begin van het koken worden gemaakt, worden niet opgeslagen.*

## Slimme programma's terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen

### Individuele Slimme programma's resetten

- Wanneer het display **Off** (uit) aangeeft, houdt u een van de Slim Programma toetsen ingedrukt totdat de kookplaat terugkeert naar **Ready** (gereed).

### Reset alle Slimme programma's

- Wanneer het display **Off** (uit) toont, houdt u de **Bedieningsknop** meer dan 3 seconden ingedrukt om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

*Alle Slim Programma kooktijden en temperaturen worden teruggezet naar de fabrieksinstelling.*

### Actief kookprogramma annuleren

U kunt elk kookprogramma op elk moment annuleren.

- Wanneer het display **Off (uit)**, **Preheating** (voorverwarmen) of actief kookprogramma toont, drukt u op **Cancel** (annuleren). Afhankelijk van de temperatuur van het apparaat kan de interne ventilator blijven draaien om het apparaat te koelen.

# Ingebruikname

## Uitpakken

1. Haal uw nieuwe Vortex Slim air fryer uit de doos.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal in en rond de airfryer.
3. Zorg ervoor dat u alle accessoires uit de kookkamer verwijdert.
4. Verwijder het beoordelingslabel niet van de airfryer.

## Schoonmaken voor gebruik

1. Neem de binnenkant af met een vochtige doek. Gebruik een schone, zachte doek om te drogen.
2. Was de accessoires met heet water en afwasmiddel. Spoel af met warm, helder water en gebruik een zachte doek om te drogen.

## Plaatsing

1. Neem de binnenkant af met een vochtige doek. Gebruik een schone, zachte doek om te drogen.
2. Was de accessoires met heet water en afwasmiddel. Spoel af met warm, helder water en gebruik een zachte doek om te drogen.

## Proefdraaien

Voordat u uw nieuwe Vortex Slim air fryer voor het eerst gebruikt, moet u een testrun uitvoeren om er zeker van te zijn dat alles goed werkt.

### Om een testrun uit te voeren:

1. Steek de stekker van de airfryer in het stopcontact. Op het display verschijnt **Off** (uit).
2. Plaats het kookmandje, maar voeg geen voedsel toe.
3. Selecteer het Air Fry programma.
4. Kies de kooktemperatuur (205°C).
5. Kies de kooktijd (18 minuten).
6. Wanneer het display **Add Food** (voedsel toevoegen) toont, verwijdert u het kookmandje en plaatst u het terug (voeg geen voedsel toe).
7. Wanneer op het display **Turn Food** (voedsel omkeren) verschijnt, wacht u 10 seconden tot het programma wordt hervat.
8. Laat het apparaat na afloop van het kookprogramma afkoelen.

*Nu bent u klaar om een maaltijd te bereiden in uw Instant Vortex Slim air fryer!*

## Cooking (koken)

De Vortex Slim air fryer maakt gebruik van snelle luchtcirculatie om voedsel te knapperig of te koken, waardoor uw maaltijden de rijke, knapperige smaak krijgen van frituren, met weinig tot geen olie.

### **⚠ WARNING**

#### **HETE OPPERVLAKKEN!**

De air fryer zal heet zijn tijdens en na het koken. Wees altijd uiterst voorzichtig bij het verwijderen van voedsel uit de hete kookkamer. Het aanraken van hete oppervlakken kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

#### **LUCHTSTROOM NOOIT BLOKKEREN!**

Om persoonlijk letsel en/of materiële schade te voorkomen, mag u de luchtinlaat of luchtopeningen niet blokkeren.

## Wat te koken in

De luchtfrituurmand met geperforeerde bakplaat laat lucht onder en rond uw voedsel stromen, en kan worden gebruikt voor de meeste voedingsmiddelen, zoals vleugels en bloemkoolhapjes.

Alleen voor het bakprogramma kunt u een ovenveilige metalen of glazen ovenschaal gebruiken om zaken als beslag voor cake en deeg voor brood in te bewaren. Plaats de ovenschaal in de frituurmand om te bakken.

*U kunt het voedsel direct op de bakplaat leggen, zonder folie of andere bedekkingen te gebruiken.*

## Prep

Snij, hak, kruid, marineer of beslag uw ingrediënten volgens uw recept.

## Cook

1. Plaats het frituurmandje in de pan.  
*Wanneer de frituurmand goed is geplaatst, ligt de voorkant van de mand gelijk met de voorkant van het fornuis.*
2. Druk op **Air Fry** (luchtfrityren).

3. Druk op **Temperature** (temperatuur)/**Time** (tijd) om de temperatuur en de kooktijd aan te passen.
4. Druk op **Start** om te beginnen. Op het display verschijnt **Preheating** (voorverwarmen) om aan te geven dat het kookprogramma is gestart.

*Zie pagina 10 voor het aanpassen van de Slim Programma instellingen.*

## Eten toevoegen

1. Wanneer de pan de voorverwarmingsfase voorbij is, verschijnt op het display **Add Food** (voedsel toevoegen).
2. Verwijder het mandje, en leg het voedsel voorzichtig in he mandje.
3. Plaats het frituurmandje weer in de pan en de kookwekker start.

## Draai

1. Halverwege de kookcyclus toont het display **Turn Food** (voedsel omkeren).
2. Haal het mandje van de airfryer uit het apparaat en draai, keer of keer uw voedsel voorzichtig om.  
*Als u het mandje niet verwijdert nadat **Turn Food** (voedsel omkeren) verschijnt, gaat het koken na 10 seconden verder.*
3. Plaats het frituurmandje in de pan. Het koken gaat door.

## Afwerking

- Wanneer het Slim Programma is voltooid, geeft het apparaat een pieptoon en verschijnt op het display **End**.

*De "Food-Ready" pieptoon komt 1 minuut later na **Einde** (en piept elke minuut gedurende 10 minuten in totaal) als de mand/de deur niet open is.*



## SLIMME PROGRAMMA'S

### Air Fry (luchtfrituren)

U kunt voedsel zoals frieten, bloemkoolhapjes, vleugels, nuggets en meer frituren.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperature(temperatuur)	205°C	82°C	205°C
Kooktijd	15 minuten (00:15)	1 minuut (00:01)	1 uur. (01:00)

#### Om te frituren

- Volg de basis instructies voor Air Frying.
- Selecteer "**Air Fry** (luchtfrituren)" als het slimme programma.

### Roast (braden)

U kunt voedsel zoals rundvlees, lamsvlees, varkensvlees, gevogelte, groenten en geschilde aardappelen roosteren, voor een heerlijk malse binnenkant en een gebruinde buitenkant.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperature(temperatuur)	193°C	82°C	205°C
Kooktijd	18 minuten (00:18)	1 minuut (00:01)	1 uur. (01:00)

#### Om te roosteren

- Volg de basis instructies voor **Cooking** (koken).
- Selecteer "**Roast** (braden)" als Slim Programma.

### Bake (bakken)

U kunt gerechten bakken zoals brood, cake, gebak en broodjes, met de Vortex Slim als uw eigen "mini-oven".

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperature(temperatuur)	185°C	82°C	205°C
Kooktijd	30 minuten (00:30)	1 minuut (00:01)	1 uur. (01:00)

## Om te bakken

- Volg de basis instructies voor **Cooking** (koken).
- Selecteer "**Bake** (bakken)" als het Slimme programma.
- U hoeft het voedsel niet halverwege het koken om te draaien.  
*Laat ongeveer 2,5 cm ruimte rond alle zijden van de ovenschaal, zodat de warmte gelijkmatig kan circuleren.*

## Grill (grillen)

Grillen kookt met directe verwarming van bovenaf, perfect voor het smelten van kaas op Franse uiensoep en nacho's.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperature(temperatuur)	205°C	Niet instelbaar	Niet instelbaar
Kooktijd	6 minuten (00:06)	1 minuut (00:01)	40 minuten (00:40)

## Om te grillen

- Volg de basis instructies voor **Cooking** (koken).
- Selecteer "**Grill** (grillen)" als het Slimme programma.
- U hoeft het voedsel niet halverwege het koken om te draaien.

## Reheat (opwarmen)

Breng de knapperigheid terug naar restjes chips en pizza in slechts een paar minuten.

Instelling	Standaard	Minimaal	Maximum
Temperature(temperatuur)	138°C	149°C	182°C
Kooktijd	10 minuten. (00:10)	1 minuut (00:01)	1 uur. (01:00)

## Opwarmen

- Volg de basis instructies voor **Cooking** (koken).
- Selecteer "**Reheat** (opwarmen)" als het Slimme programma.  
*Zodra deze Smart Cooking functie start, toont het display onmiddellijk de doeltemperatuur en kooktijd, er is geen voorverwarmingstijd.*

## SCHOONMAKEN

Maak uw Vortex Slim air fryer na elk gebruik schoon. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat alle onderdelen afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze schoonmaakt. Zorg ervoor dat alle oppervlakken droog zijn voordat u ze gebruikt of opbergt.

### **⚠️ WARNING**

Om elektrische schokken te voorkomen, haalt u de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET** onder in schowatekr keofn .een andere vloeistof; dit kan leiden tot elektrische

Deel	Reinigingsinstructies
Kookplaat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaatwasserbestendig.</li><li>• De bakplaten hebben een antiaanbaklaag. Vermijd het gebruik van metalen gereedschap bij het schoonmaken.</li><li>• Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen.</li></ul>
Verwijderbaar luchtfruitmandje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaatwasserbestendig.</li><li>• De mand heeft een anti-aanbaklaag. Vermijd het gebruik van metalen gereedschap bij het schoonmaken.</li><li>• Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen.</li></ul>
Grillrooster en spiesen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaatwasserbestendig.</li><li>• Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen.</li></ul>
Kookkamer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schoonmaken met een vochtige doek en milde afwasmiddel.</li><li>• Controleer de verwarmingselementen de wanden van de kookkamer altijd op oliespatten en voedselresten, en reinig deze indien nodig.</li><li>• Zorg ervoor dat de verwarmingselement droog is voordat u de airfryeraanzet.</li><li>• Om aangebakken vet en etensresten uit de kookkamer te verwijderen, bespreek met een mengsel van zuiveringszout en azijn en veeg schoon met een vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken laat u het mengsel enkele minuten op het betreffende gedeelte zitten alvorens het schoon te schrobben.</li></ul>
Netsnoer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinig met een zachte, vochtige doek of spons. Droogwrijven.</li></ul>

*\*Er kan enige verkleuring optreden na het wassen in de machine, maar dit heeft geen invloed op de veiligheid of de prestaties van de pan.*

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De airfryer gaat niet aan	Het apparaat is niet goed aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.</li> </ul>
	De stopcontact wordt niet gevoed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steek een ander apparaat in hetzelfde stopcontact om het circuit te testen.</li> </ul>
	De frituurmand is niet volledig geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat het frituurmandje volledig is geplaatst.</li> </ul>
Er komt zwarte rook uit de airfryer	Gebruik een olie met een laag rookpunt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Annuleer het Smart-programma, haal de stekker uit het stopcontact en laat de pan afkoelen tot kamertemperatuur.</li> <li>Kies een neutrale olie met een hoog rookpunt, zoals canola, avocado, soja, saffloer of rijstzemelen.</li> </ul>
	Voedselresten op de verwarmingselement , in de kookkamer of op de accessoires.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Annuleer het Smart-programma, haal de stekker uit het stopcontact en laat de pan afkoelen tot kamertemperatuur.</li> <li>Verwijder alle accessoires uit de kookkamer en reinig de kookkamer en alle accessoires grondig.</li> </ul>
	Storing in het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de klantenservice.</li> </ul>
Er komt witte rook uit de airfryer	Het koken van voedsel met een hoog vetgehalte, zoals spek, worst en hamburgers.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vermijd het aan de lucht frituren van voedsel met een hoog vetgehalte. Controleer de ovenkamer op overtollige olie en/of vet en verwijder dit voorzichtig voordat u gaat frituren.</li> </ul>
	Water verdampt en produceert dikke stoom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dep vochtige voedsel ingrediënten droog voordat u ze aan de lucht bakt.</li> <li>Voeg geen water of andere vloeistof toe aan de bakruimte bij het luchtfrituren.</li> </ul>
	Kruiden op het eten zijn in het element geblazen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wees voorzichtig bij het kruiden van voedsel. Bespuit groenten en vlees met olie voor het kruiden, zodat het beter blijft plakken.</li> </ul>

## FOUT CODES

Als het bedieningspaneel een foutcode uit deze lijst weergeeft, is er een probleem met de air fryer. Hier zijn de acties die u moet ondernemen om het probleem te verhelpen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
E1	Open circuit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neem contact op met de klantenservice.</li></ul>
E2	Kortsluiting in de temperatuursensor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neem contact op met de klantenservice.</li></ul>

## AANVULLENDE INFORMATIE

Er is een hele wereld van Vortex Slim Air Fryer informatie en hulp die op je wacht. Hier zijn enkele van de meest nuttige bronnen.

### Neem contact op met Customer Care

<https://www.instantpot.nl/service/contact/>

E-mail: [info@instantpot.nl](mailto:info@instantpot.nl)

Telefoon: +31 (0)85 301 2306

### Instant Brands® Connect App met 100+ recepten

iOS en Android app stores

### Kookkaarten en meer recepten

[instantbrands.nl/recepten](https://instantbrands.nl/recepten)

### Vervangende onderdelen en accessoires

[instantbrands.nl/product-categorie/instant](https://instantbrands.nl/product-categorie/instant)

### Word lid van de gemeenschap



## PRODUCT SPECIFICATIES

Model	Volume	Wattage	Vermogen	Gewicht	Afmetingen
AFB6102SS	5,7 liter	1700 W	220-240 V ~ 50-60 Hz	4.84 kg	cm: 45,2 L x 25,9 B x 30,1 H

# GARANTIE

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited en Instant Brands LLC (gezamenlijk de "Onderneming") garanderen dat dit apparaat vrij is van fabricage- en materiaalfouten bij normaal huishoudelijk gebruik, gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en het gebruik van het apparaat in het Verenigd Koninkrijk en de EU en moet worden gekocht door een erkende distributeur van Instant Brands. Deze garantie dekt niet het gebruik van het apparaat buiten het VK en de EU.

Een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum en, indien gevraagd, het retourneren van uw apparaat is vereist om service onder deze beperkte garantie te verkrijgen. Op voorwaarde dat dit apparaat wordt gebruikt en onderhouden volgens de bij het apparaat geleverde schriftelijke instructies (die ook beschikbaar zijn op [instantbrands.co.uk](http://instantbrands.co.uk)), zal het bedrijf naar eigen goeddunken: (i) materiaal- en fabricagefouten repareren; of (ii) het apparaat vervangen. In het geval dat het apparaat wordt vervangen, vervalt de beperkte garantie op het vervangende apparaat 12 maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum door de consument (alleen in het VK)

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor verzendkosten voor garatieservice.

## Beperking en uitsluitingen

Elke wijziging of poging tot wijziging van uw apparaat kan de veilige werking van het apparaat verstoren en kan leiden tot ernstig letsel en schade. Elke wijziging of poging tot wijziging van uw apparaat of een onderdeel ervan maakt de garantie ongeldig, tenzij deze wijziging(en) of verandering(en) uitdrukkelijk door het bedrijf zijn goedgekeurd.

Deze garantie geldt niet voor (1) normale slijtage; (2) schade als gevolg van nalatigheid, onredelijk of verkeerd gebruik van het apparaat, onjuiste montage of demontage, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, nalaten van redelijk en noodzakelijk onderhoud, overmacht (zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's), of reparatie of wijziging door wie dan ook, tenzij uitdrukkelijk aangegeven en goedgekeurd door het bedrijf; en (3) reparaties waarbij uw apparaat wordt gebruikt voor ander dan normaal huishoudelijk gebruik en op een manier die in strijd is met de gepubliceerde gebruikers- of bedieningsinstructies

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is de aansprakelijkheid van het Bedrijf, indien van toepassing, voor een vermeend defect apparaat of onderdeel beperkt tot de reparatie of vervanging van het apparaat of onderdeel daarvan, en bedraagt deze niet meer dan de aankoopprijs van een vergelijkbaar vervangend apparaat. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald en voor zover wettelijk toegestaan, (1) geeft het Bedrijf geen garanties, voorwaarden of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet, gebruik, handelsgebruik of anderszins met betrekking tot het apparaat of de onderdelen die onder deze garantie vallen en (2) is het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van het apparaat of schade met betrekking tot economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van inkomsten of winst, verlies van genot of gebruik, kosten van verwijdering, installatie of andere gevolgschade van welke aard of soort dan ook.

U kunt rechten en rechtsmiddelen hebben onder de toepasselijke wetgeving, die een aanvulling vormen op alle rechten of rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder deze beperkte garantie: (1) de uitsluiting van impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid; (2) beperkingen van de duur van een impliciete garantie; en/of

(3) de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade; het is dus mogelijk dat deze beperkingen niet op u van toepassing zijn. In deze staten en provincies hebt u alleen de impliciete garanties die uitdrukkelijk vereist zijn volgens de toepasselijke wetgeving. De beperkingen van garanties, aansprakelijkheid en rechtsmiddelen gelden voor zover de wet dat toestaat. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die variëren van staat tot staat of van provincie tot provincie.

# GARANTIE

## Garantie

Voor garantieservice kunt u contact opnemen met onze klantenservice door online een supportticket aan te maken op [Instantbrands.nl/support/](https://Instantbrands.nl/support/). Als we het probleem niet kunnen oplossen, kan u worden gevraagd uw apparaat naar de serviceafdeling te sturen voor kwaliteitscontrole. Instant Brands is niet verantwoordelijk voor verzendkosten in verband met garantieservice. Als u uw apparaat terugstuurt, vermeld dan uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum en een beschrijving van het probleem dat u ondervindt met het apparaat.

### **Kenners bv**

**Adres:** 's-Gravenweg 332A

**Plaats:** Nieuwerkerk aan den IJssel

**Postcode:** 2911BK

**E-mail:** [info@kenners.nl](mailto:info@kenners.nl)

**Telefoon:** +31 (0)85 301 2306

Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2019 voor alle producten die vanaf [1 november 2019] zijn verkocht. Als uw product wordt geleverd met onze oudere garantieversie, blijft uw garantie gehonoreerd.

## Recycling

Dit apparaat voldoet aan de WEEE-richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en zijn herzieningen, alsook aan de Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU en de herzieningen daarvan. Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in het VK en de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de klantenservice voor meer informatie over recycling en WEEE.





# Kenners

Officiële importeur & distributeur  
van Instant Brands in de Benelux

**Kenners bv**

's-Gravenweg 332A  
2911BK Nieuwerkerk aan den IJssel

**E-mail:** [info@kenners.nl](mailto:info@kenners.nl)

**Telefoon:** +31 (0)85 301 2306

**Instant Brands (EMEA) Limited 1**

Christchurch Way, Woking, Surrey,  
GU21 6JG, UK

**Instant Brands (Ireland) Limited**

Suite 6, Rineanna House, Shannon  
Free Zone, Shannon, Co Clare,  
Ierland, V14 CA36.

[instantbrands.nl](http://instantbrands.nl)

© 2022 Instant Brands LLC

INSTANT en INSTANT BRANDS  
zijn geregistreerde handelsmerken  
van Instant Brands Holdings Inc.